


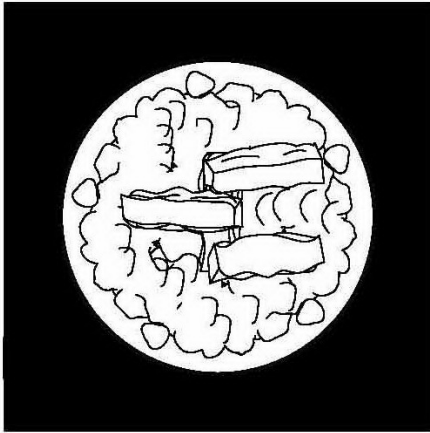

HAPPY COCOONING

COCOON TABLES





Vóór gebruik van de Cocoon Table Grillplaat Kit Accessoire (Model#SR50GP)

LET OP: Dit accessoire is alleen te gebruiken op de Cocoon Tables → SRS6504/BI, SRS6510/BI & SRR6510.

Volg de onderstaande methode om de coating op waterbasis aan te brengen op de zwarte delen van de tafel. Zie figuur 01.

Aanbrengen:

1. Maak het oppervlak schoon en droog.
2. Schud de coating voor het openen en roer de coating goed door na het openen. Gebruik kwast, roller of spuit om de verf aan te brengen.
3. Twee tot drie keer aanbrengen wordt aanbevolen. Interval droogtijd bedraagt +/- 4 uur.
4. Na het coaten van de tafel kan deze wat gaan glanzen, na enige tijd zal dit door weersinvloeden weer vervagen.

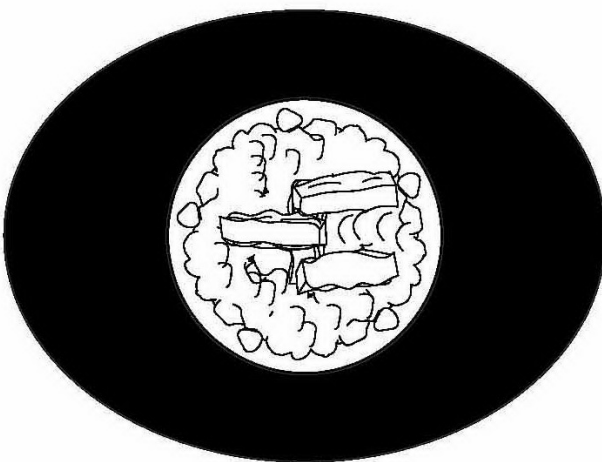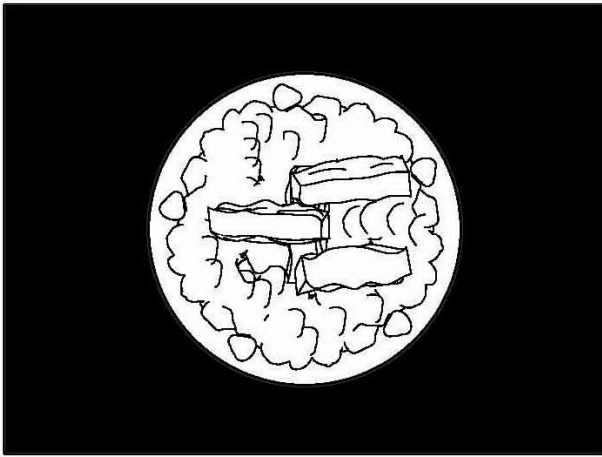

Voorzorg:

1. Zorg voor een goede beluchting tijdens het aanbrengen.
2. Draag een masker tijdens het aanbrengen.
3. Houd de coating buiten bereik van kinderen.
4. Gebruik zand om eventueel geknoeiide verf op te ruimen. Spoel de overgebleven

FIG.01.



HAPPY COCOONING

COCOON TABLES

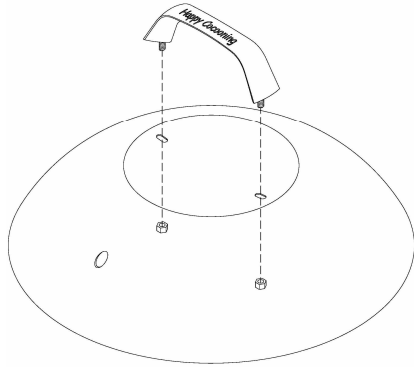


FIG.02.

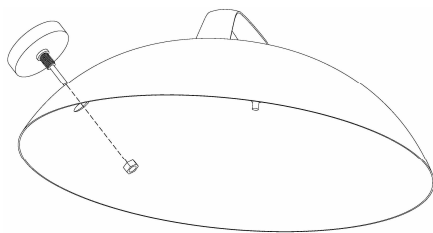


FIG.03.


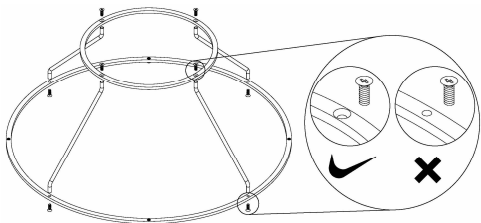


FIG.04.

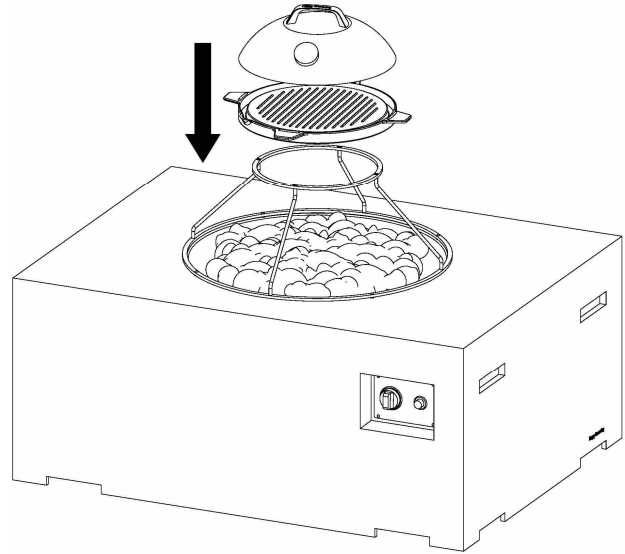

Het gebruiken van FIG.05. een Grill Plaat Accessoire (Modelnummer GP)

Bevat de volgende onderdelen:

- 1 – Grillplaat
- 1 – Deksel
- 1 – Handvat van de deksel
- 2 – Moer M5/tbv de deksel
- 1 – Ring-Boven/tbv de steun
- 1 – Ring-Beneden/tbv de steun
- 4 – Staaf/tbv de steun
- 8 – Schroef M5 x 12L/tbv de steun
- 1 – Thermometer
- 1 – Coating op waterbasis

1 Plaats het handvat op de deksel met de M5 moertjes zoals weergegeven op FIG. 02.

2 Plaats de thermometer op de deksel. Zie FIG. 03.

3 Monteer de steun met de M5 x 12L schroeven. Zie FIG 04.

LET OP: Maximaal toelaatbaar gewicht van de steun is 15KG. Overschrijdt dit niet.


4 Haal de houtblokken van de tafel voor gebruik. Plaats de steun, grill plaat en deksel op de Cocoon Table zoals in FIG.05.

Waarschuwing: Raak, en verwijder de houtblokken niet voordat deze voldoende zijn afgekoeld.



HAPPY COCOONING

COCOON TABLES

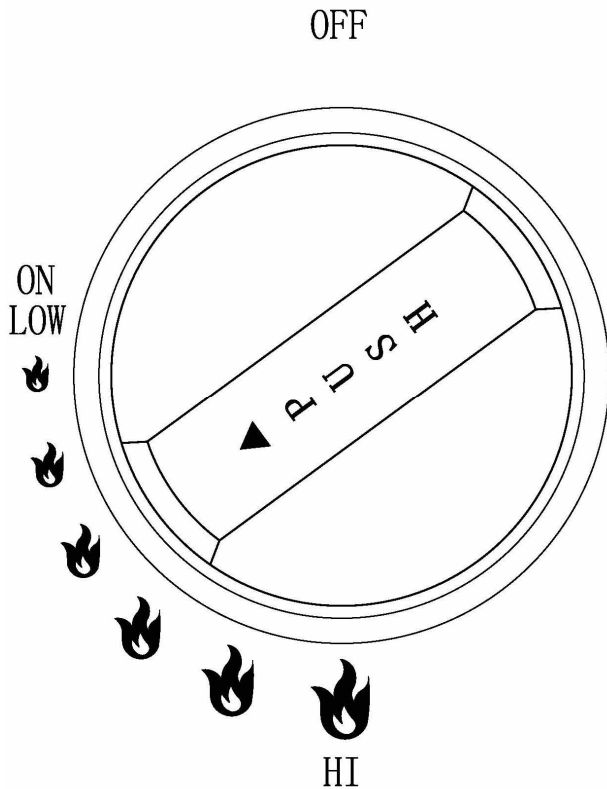

Kook Tips

1. Smeer de grillplaat licht in met plantaardige olie voor gebruik.
2. Verwarm de grillplaat voor door deze ongeveer 3-5 minuten op de hoogste stand te zetten. **Doe dit zonder deksel!**
3. Draai de knop naar middel of laag en u kunt beginnen met grillen.

Waarschuwing: Na 3-5 minuten voorverwarmen op hoog, alleen op middel of laag grillen.

Waarschuwing: Schuif de meubels een stukje verder van de Cocoon Table af voor gebruik van deze accessoire, dit om de mogelijke vet spetters op de meubels te vermijden tijdens het grillen. Probeer zo vaak als mogelijk de deksel te gebruiken om vet spetters zo veel mogelijk tegen te gaan.

Schoonmaak Tips

1. Draai de bedieningsknop naar Med-Hoog stand voor ongeveer 10 minuten om de achtergebleven voedselresten, vet en olie te verbranden. Doe dit zonder deksel!
2. Schakel de Cocoon Table uit en maak de bakplaat verder schoon van aangekoekte etensresten met een staalborstel, terwijl de bakplaat nog warm is. Wrijf het oppervlak schoon met een doek of keukenpapier en indien nodig vet de bakplaat in met plantaardige olie.
3. Voor het behoud van de natuurlijke beschermlaag **GEBRUIK GEEN ZEEP/SCHOONMAAKMIDDELEN** bij het schoonmaken van grillplaat. Indien nodig schrobben met een mengsel van zout en plantaardige olie en afspoelen met warm water, goed laten drogen voordat de bakplaat wordt opgeborgen.

LET OP: De onderkant van de Grillplaat kan roet afgeven.